


MEV-4 Eristystasonvalvontajärjestelmä

Erotetun verkon eristystason ja muuntajan kuormituksen valvontajärjestelmä.

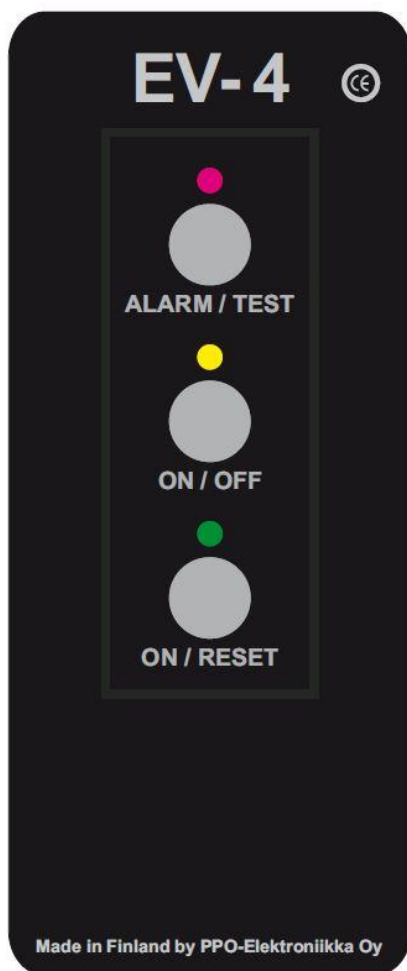

KAUKO-OHJAUSKOJE EV-4

- **Normaali tila:** Vihreä merkkivalo palaa.
- **Eristystason hälytys:**
 - Punainen merkkivalo palaa ja summeri soi.
 - Verkkoon kytketyssä laitteessa on eristysvika.
 - Summerin poiskytkentä ON/OFF painikkeella (ei kuittaa hälytystä).
 - Oranssi merkkivalo ilmaisee summerin poiskytkennän.
 - Poista viimeksi lisätyt / käytetyt laitteet verkosta, katso kuittautuuko vika.
 - Järjestä vian aiheuttavalle laitteelle huolto.
 - Erotetun verkon käyttö kielletty kunnes vika on poistunut.
 - Hälytyksen kuittaus vian poistuttua ON/RESET -painikkeella.
- **Hälytyksen koestus:**
 - Painikkeella ALARM/TEST hälytyksen koestus. Pidetään painettuna kunnes hälytys menee päälle.
 - Painikkeella ON/RESET koestushälytys pois päältä.
 - HUOM! koestus aiheuttaa myös etähälytyksen.
- **Normaali tila:**
 - Vihreä merkkivalo palaa ja LED-palkki ilmaisee muuntajan kuormitustason.